

# Demontering Swenor Forhjul

Forhjul alle ski. (+bakhjul skate og tristar)



1. Løsne muttere på hjulet, og ta det av.



2. Ta av tetningsbrikke på begge sider.




3. Legg hjulet på underlag og slå ut aksel med dor.



4. Kulelager på motsatt side følger med.




5. Snu hjulet rundt og slå ut kulelager på motsatt side med dor.

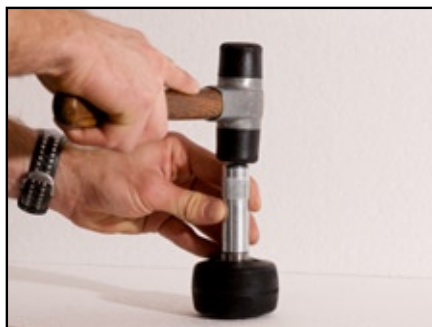

6. Legg et tynt lag fett på sidevegger for kulelager i navhylsen. Slå inn kulelager med hylsa.



7. Snu hjulet rundt og sett inn akselen.

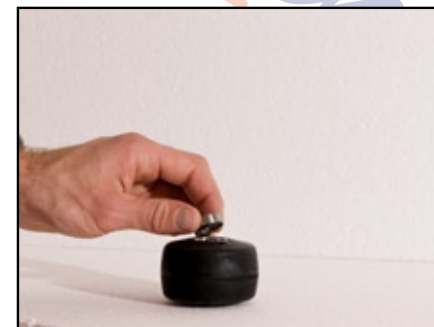

8. Tre et kulelager inn på akselen.



9. Slå inn et kulelager med hylsa.



10. Sett på tetningsbrikker på begge sider. Sett på bolt skive og mutter.



11. Plasser skiene opp ned i et par skrustikker. Pass på at hjulet står helt nede i sporet. Dra skikkelig til.



12. Slå et par lette slag på hver side av hjulbolten så spenninger i hjulet slipper, og hjulet ruller fritt.